
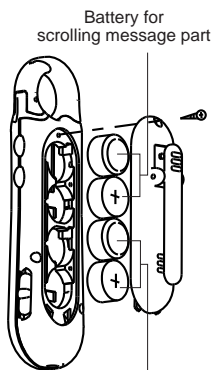


FM01

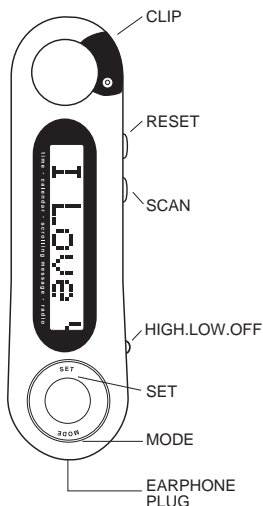

Battery for radio part

Mode d'emploi-French

CARACTÉRISTIQUES

1. Le message déroulant avec heure et calendrier défile toujours de façon circulaire
2. Affichage de l'heure exacte avec « heures : minutes »
3. Affichage du calendrier avec « jour : mois : année »
4. Radio à recherche automatique des fréquences FM (fréquences comprises entre 88 MHz et 108 MHz)
5. Écouteur stéréo
6. Pile : AG13 (LR44 ou équivalent) x 4 pièces
7. Fixation

TOUCHE / COMMANDE

1. MODE - Choisir entre message déroulant, le mode d'affichage de l'heure et de la date
2. REGLAGE - Réglage de l'heure et de la date
- En appuyant sur le bouton « SET » pendant 2 secondes, vous entrez dans le mode réglage
3. HIGH.LOW.OFF - Commande de réglage du volume
4. BALAYAGE - Bouton de recherche automatique de la radio
5. REINITIALISATION - Commande de remise à zéro de la radio

FONCTIONNEMENT DU MESSAGE DÉROULANT

1. En mode normal, le message déroulant, l'heure exacte et le calendrier seront affichés continuellement.
2. Appuyer sur la touche « MODE » modifiera le mode d'affichage comme suit:
→ mode heure exacte → mode calendrier → mode heure exacte
3. En mode heure exacte, appuyez sur la touche « SET » pendant plus de 2 secondes et vous entrerez dans le mode « réglage des heures », les chiffres de l'heure commençant à clignoter. Appuyez sur la touche « SET » pour régler les chiffres de l'heure en format 24h, appuyez sur la touche « SET » pendant plus de 2 secondes pour une avance rapide. Appuyez sur la touche « MODE » pour entrer dans le mode « réglage des minutes » (même méthode que pour le réglage des heures). Appuyez à nouveau sur la touche « MODE », et vous retournerez en mode « heure exacte ».
4. En mode calendrier, appuyez sur la touche « SET » pendant plus de 2 secondes pour entrer en mode « réglage de l'année », les chiffres des années commençant à clignoter. Appuyez sur la touche « SET » pour régler les chiffres de l'année (de 00 à 99), appuyez sur la touche « SET » pendant plus de 2 secondes pour une avance rapide. Appuyez sur la touche « MODE » pour entrer dans le mode « réglage du mois », appuyez à nouveau sur la touche « MODE » pour entrer en mode « réglage du jour » (de 1 à 31 pour les longs mois, de 1 à 30 pour les petits mois et du 1 au 29 février pour les années bissextiles), la méthode de réglage étant la même que celle pour le réglage de l'année. Appuyez à nouveau sur la touche « MODE », et vous reviendrez au mode « calendrier ».
5. Si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant 5 secondes lorsque vous êtes en mode « réglage », le réglage sera enregistré et vous retournerez au mode « message déroulant ».

FONCTIONNEMENT DE LA RADIO

1. Branchez l'écouteur dans la sortie.
2. Allumez l'unité et choisissez le volume que vous désirez en tournant le bouton « HIGH.LOW.OFF ».
3. Appuyez sur le bouton « RESET » et appuyez une fois sur le bouton « SCAN » pour le réglage. La radio recherchera automatiquement par ordre croissant et s'arrêtera. Vous pouvez écouter les émissions comprises entre 88 MHz et 108 MHz FM.

REMPLACEMENT DE LA PILE

1. Lorsque l'affichage s'affaiblit ou lorsque le message déroulant cesse de fonctionner correctement, remplacez les 2 pièces AG13 ou les piles équivalentes de la partie message déroulant. Vous perdez l'heure et le calendrier en changeant la pile. Vous devez les régler.
2. Lorsque la réception n'est pas bonne ou lorsque aucune station de radio ne peut être trouvée, remplacez les 2 pièces AG13 ou les piles équivalentes de la partie radio.

Ce produit ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois en raison de nombreux composants de petite taille. Ce produit n'est pas un jouet. Merci de respecter ces consignes.